


Розетка, крепление на панель


Инструкции по установке:

1. Сделайте отверстия в панели шасси по размеру.
2. Пропустите конец розетки данного изделия через панель, совместите отверстия и вставьте 4 винта М4 в розетку и панель. Накрутите гайки М4 на задней стороне панели и затяните их с моментом 0,4~ 0,7 Нм.

(Винты и гайки отдельно приобретаются заказчиком)

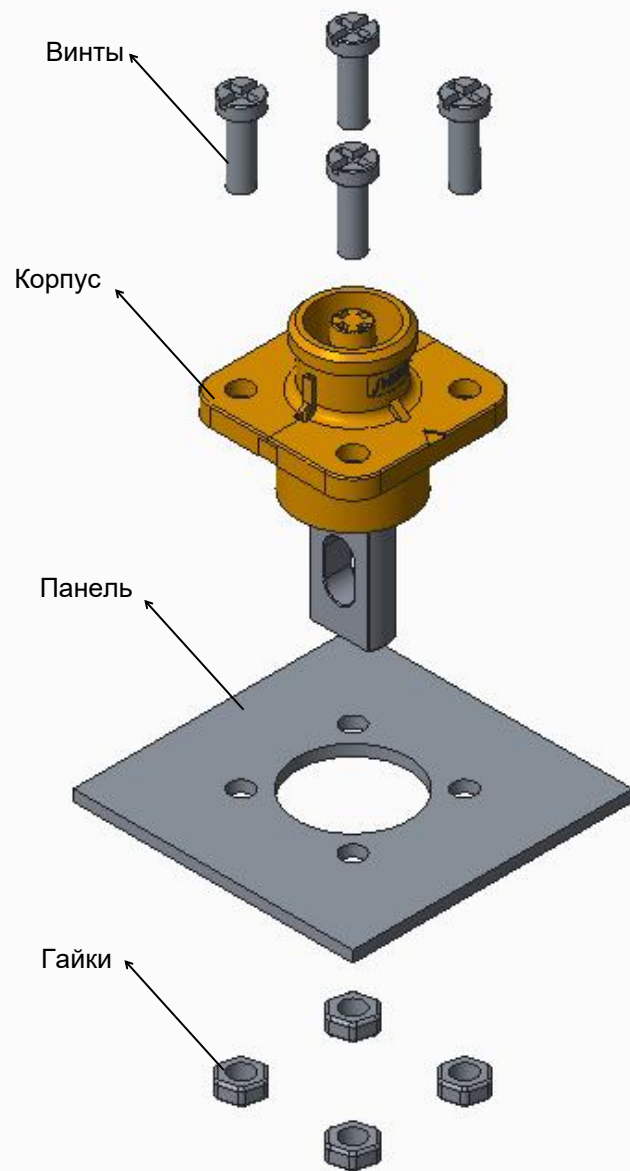


Вырез в панели для установки

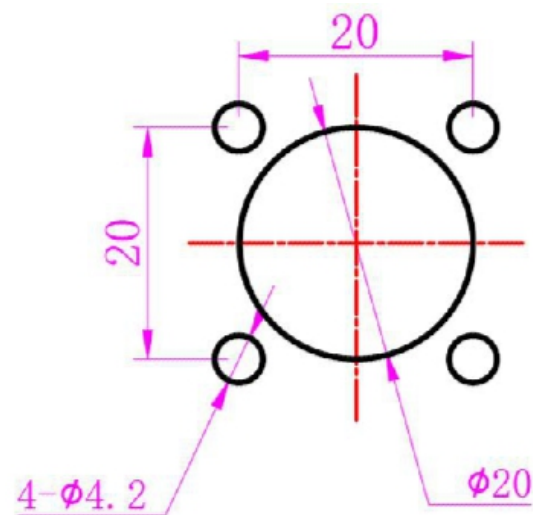

Внутренняя подводка кабеля


Шинопровод

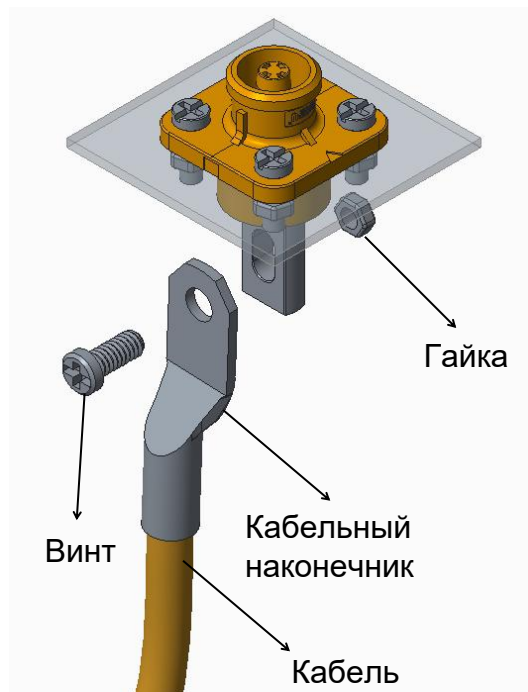

Инструкции по установке:

1. Надежно закрепите розетку на панели по инструкции выше.
2. Внутренний кабель надежно обжать клеммным наконечником. Пропустите винт М5 через клеммный наконечник в отверстие на контакте и закрепите его гайкой. Максимальный момент затяжки составляет 2,0 Н·м (кабели, клеммные наконечники, винты и гайки отдельно приобретаются заказчиком)

Жила

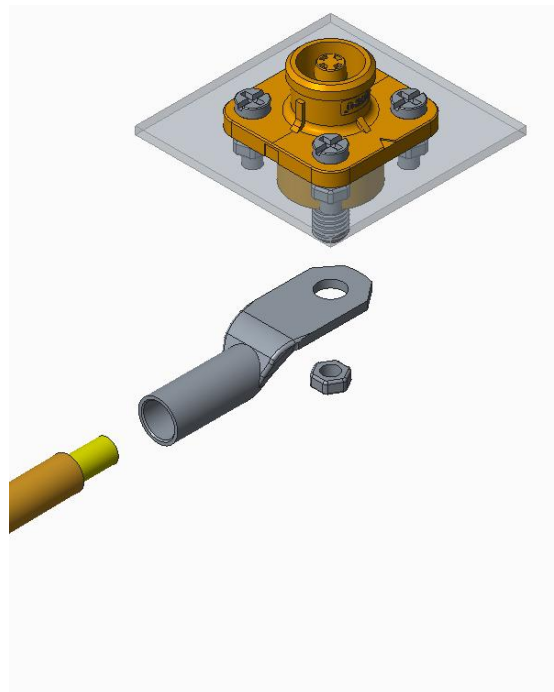

Инструкции по установке:

1. Надежно закрепите розетку на панели по инструкции выше.
2. Внутренний кабель надежно обжать клеммным наконечником. Клеммный наконечник проходит через резьбовой конец контакта и фиксируется гайкой М6. Максимальный момент затяжки составляет 2,0 Н·м (кабель, клеммный наконечник и гайка отдельно приобретаются заказчиком)

Обжим 25 мм²



Инструкции по установке:

1. Надежно закрепите розетку на панели по инструкции выше.
2. Зачистите внутренний кабель на 10–12 мм, вставьте медную жилу в обжимной конец контакта розетки и используйте соответствующие инструменты для обжима (кабели и инструменты отдельно приобретаются заказчиком).

Обжим 16 мм²



Инструкции по установке:

1. Надежно закрепите розетку на панели по инструкции выше.
2. Зачистите внутренний кабель на 10–12 мм, поместите медную жилу во внутреннюю втулку и поместите их вместе в обжимном конце контакта розетки. Используйте соответствующие инструменты для обжима (кабели и инструменты отдельно приобретаются заказчиком).